

CANAL+

**MANUEL
D'INSTALLATION ET
D'UTILISATION DU
DISQUE DUR
EXTERNE**

HD

PAR SATELLITE

CANALSAT

SOMMAIRE

1	INSTALLATION ET CONNEXION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE	1
	INSTALLATION	1
	CONNEXION ET DECONNEXION	2
2	UTILISATION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE	3
	CONTRÔLEZ LE DIRECT	3
	ENREGISTREZ VOS PROGRAMMES PRÉFÉRÉS	4
	VÉRIFIEZ VOS ENREGISTREMENTS	8
	VISIONNEZ VOS ENREGISTREMENTS	9
3	CONTACTS	12

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DU DISQUE DUR EXTERNE

Félicitations ! Vous avez fait le bon choix en décidant d'acquérir le disque dur externe certifié **CANAL+/CANALSAT**.

Ainsi, **vous pourrez enregistrer dans une qualité optimale :**

- Tous les programmes diffusés en Simple Définition.
- Tous les programmes diffusés en Haute Définition* (qualité HD).

** Si vous avez souscrit à l'option Haute Définition.

INSTALLATION ET CONNEXION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE

→ INSTALLATION

Le disque dur se branche au décodeur une fois l'installation du décodeur terminée.

Raccordez la prise USB de votre disque dur à la prise USB de votre décodeur.
Reliez ensuite l'adaptateur secteur de votre disque dur à une prise de courant.

La prise de courant doit être proche de l'appareil et facile d'accès.

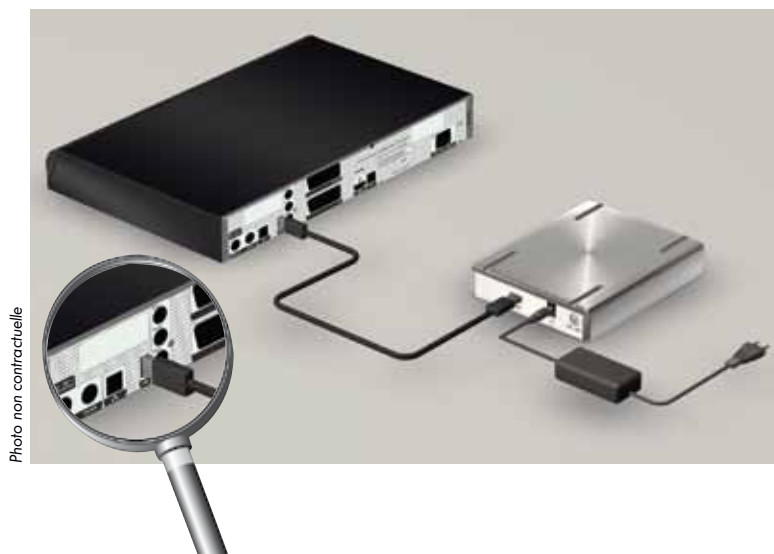


Photo non contractuelle

Remarque

Une fois le premier enregistrement de votre décodeur sur le disque dur effectué, son contenu peut être lu uniquement par celui-ci.

INSTALLATION ET CONNEXION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE

→ CONNEXION ET DECONNEXION

Vous pouvez connecter ou déconnecter votre disque dur au gré de vos envies. Toutefois, si vous souhaitez le déconnecter, vous devez impérativement suivre la procédure indiquée sur l'écran d'accueil du disque dur (Touche **D**).

Attention, l'utilisation de ce disque avec un ordinateur entraînera des pertes de données.

CONNEXION

Lorsque vous allumez ou branchez le disque dur sur le décodeur numérique, le message suivant apparaît.



DECONNEXION



UTILISATION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE

→ CONTRÔLEZ LE DIRECT *

EN BREF

Grâce à cette fonctionnalité, vous avez la possibilité de :

- mettre un programme en pause et le reprendre là où vous l'avez laissé.
- revenir sur une scène ou une action, la revoir au ralenti et gérer la vitesse de défilement de l'image.

EN CLAIR

- Appuyez sur la touche  pour suspendre un programme, appuyez une deuxième fois pour regarder au ralenti, ou une troisième fois pour visionner image par image.
- Appuyez sur la touche  pour reprendre le programme en différé.
- Appuyez sur les touches  ou  pour revenir en arrière ou avancer.

EN +

- Suspendez vos programmes jusqu'à deux heures maximum.
- A la lecture d'un programme en différé, vous pouvez à tout moment choisir le format qui vous convient (langues/sous-titres).

* Possibilité de faire PAUSE jusqu'à deux heures maximum et RETOUR EN ARRIERE à hauteur du temps déjà regardé, dans la limite de deux heures sur un programme en cours.



UTILISATION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE

→ ENREGISTREZ VOS PROGRAMMES PREFERES

Pour enregistrer un programme, plusieurs options s'offrent à vous.

ENREGISTREZ INSTANTANEMENT

EN BREF

Vous pouvez lancer instantanément l'enregistrement d'un programme et le stocker pour le visionner plus tard. Vous pouvez vous créer, ainsi, une véritable vidéothèque.

EN CLAIR

- Appuyez sur la touche **E** pour lancer l'enregistrement du programme en cours de visualisation.
- Regardez une autre chaîne en toute liberté.

EN +

Prolongez automatiquement vos enregistrement en modifiant vos paramètres de marges de sécurité pour ne jamais manquer ni le début, ni la fin de vos programmes. Pour cela, rendez-vous dans la rubrique "Paramètre d'enregistrement".



UTILISATION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE

PROGRAMMEZ VOS ENREGISTREMENTS

EN BREF

Programmez l'enregistrement d'un programme en toute simplicité, depuis le **PILOTE**, le menu **REDIFFUSIONS**, le **GUIDE DES PROGRAMMES** ou encore depuis la touche **D** de votre télécommande (menu **ENREGISTRER**).

EN CLAIR

4 Possibilités s'offrent à vous :

- ➔ depuis le **GUIDE DES PROGRAMMES**
- ➔ depuis le **PILOTE**
- ➔ depuis la **LISTE DE REDIFFUSIONS**
- ➔ depuis la fonction **ENREGISTRER**

EN +

Pour ne manquer aucun épisode de votre série préférée, il vous suffit de régler dans **MES ENREGISTREMENTS PROGRAMMES** la récurrence de vos enregistrement (quotidienne, hebdomadaire).



UTILISATION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE

A/ DEPUIS LA **TOUCHE GUIDE** DE VOTRE TELECOMMANDE

Choisissez votre programme à partir des rubriques **MAINTENANT**, **CETTE SEMAINE** ou faites une **RECHERCHE** par critères. Une fois votre programme sélectionné, validez en appuyant sur **ENREGISTRER**.



B/ DEPUIS LA **TOUCHE PILOTE** DE VOTRE TELECOMMANDE

Choisissez votre programme à l'aide des touches **←/→/↑/↓** puis validez en appuyant sur **ENREGISTRER**.

C/ DEPUIS LA **TOUCHE REDIFF** DE VOTRE TELECOMMANDE

Sélectionnez parmi les dates de rediffusion proposées, celle à laquelle vous souhaitez programmer l'enregistrement.

D/ DEPUIS LA **FONCTION ENREGISTRER**

Vous pouvez aussi enregistrer une chaîne à la date et à l'heure de votre choix. Cette fonction est disponible à partir de la touche **D** puis sélectionnez la rubrique **ENREGISTRER**.



UTILISATION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE

SAISIE DU CODE PARENTS

Lors de la programmation de certains enregistrements, un Code Parents vous sera demandé si le programme est susceptible d'être verrouillé par un Code Parents (programme pour adultes). Si tel est le cas, vous devrez saisir les 4 chiffres de votre code pour être sûr de pouvoir l'enregistrer : il apparaîtra alors dans les enregistrements verrouillés de la rubrique **MES ENREGISTREMENTS DISPONIBLES**. Si vous ne saisissez pas de Code Parents alors que le programme est verrouillé, vous enregistrerez un écran noir.

Pensez à prolonger vos enregistrements de quelques minutes pour anticiper les décalages des horaires de diffusion. Pour cela, modifiez l'heure de début et de fin de l'enregistrement en sélectionnant **COMMENCER L'ENREGISTREMENT** et/ou **FINIR L'ENREGISTREMENT** dans la rubrique **PARAMETRES D'ENREGISTREMENT** du menu **MES ENREGISTREMENTS** accessible à partir de la touche **D** de votre télécommande.



Vous pouvez modifier les paramètres pour qu'ils s'appliquent à l'ensemble de vos futurs enregistrements via la rubrique **PARAMETRES D'ENREGISTREMENT** ou modifier les paramètres propres à un enregistrement spécifique en appuyant sur **1** dans **MES ENREGISTREMENTS PROGRAMMES**.

UTILISATION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE

→ VERIFIEZ VOS ENREGISTREMENTS

La rubrique **MES ENREGISTREMENTS PROGRAMMES** récapitule la liste de vos enregistrements à venir et vous permet de supprimer ou de modifier vos options d'enregistrement. Vous pouvez accéder à la rubrique depuis le menu **MES ENREGISTREMENTS** accessible à partir de la touche **D** de votre télécommande.



Lorsqu'un enregistrement est en cours, un point rouge ● s'affiche dans le bandeau qui apparaît lorsque vous zappez sur la chaîne enregistrée.



UTILISATION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE

→ VISIONNEZ VOS ENREGISTREMENTS

Tous vos programmes enregistrés sont disponibles dans la rubrique **MES ENREGISTREMENTS DISPONIBLES** du menu **MES ENREGISTREMENTS** accessible par la touche **D** de votre télécommande. Choisissez le programme que vous souhaitez regarder, validez par **1** ou **OK**.



Les programmes enregistrés après saisie du code parent devront être lus en sélectionnant **VOIR LES CONTENUS VERROUILLES**, par le biais de la touche **2** de votre télécommande.

Un programme en cours d'enregistrement s'affiche en premier dans la liste avec la mention **ENREGISTREMENT EN COURS**. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le décodeur numérique ait terminé son enregistrement ! A tout moment, vous pouvez le regarder depuis le début comme n'importe quel enregistrement de la rubrique **MES ENREGISTREMENTS DISPONIBLES**. Pendant que vous le regardez, le décodeur numérique continue son enregistrement normalement.

Astuce

Vous pouvez regarder une autre chaîne pendant que le décodeur numérique effectue un enregistrement.

UTILISATION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE

PASSAGE EN REVUE DES TOUCHES « ET » DE VOTRE TELECOMMANDE

Les touches « et » vous permettent d'avancer et de reculer à la vitesse de votre choix.



- Un appui court sur « ou » vous fait reculer par sauts de 30 secondes (paramètres réglables dans **PARAMETRES D'ENREGISTREMENT**).
- Un appui long multiplie la vitesse de défilement.
- Plusieurs appuis consécutifs sur la même touche permettent d'accélérer (x4, x8, x32, x64).

POUR REVOIR UNE ACTION AU RALENTI

- Deux appuis successifs sur la touche « » commandent le ralenti.
- Trois appuis successifs sur la touche « » commandent l'action image par image.
- Appuyez sur la touche « » pour revenir à la lecture.



2

UTILISATION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE

POUR VOUS INFORMER SUR LES PROGRAMMES ENREGISTRES

Vous pouvez à tout moment vous informer sur l'enregistrement que vous regardez en consultant son résumé, les langues et les sous-titres disponibles. Si plusieurs programmes sont contenus dans l'enregistrement, vous pouvez passer d'un contenu à un autre en appuyant simplement sur les touches ◀ ou ▶ puis sur OK pour valider le changement de programme.



Astuce

Si vous ne trouvez pas dans la liste des enregistrements programmés ceux que vous cherchez, vérifiez que ce ne sont pas des enregistrements cachés via la touche 2.

3

CONTACTS

CANALSAT CARAIBES
IMMEUBLE CANAL MEDIA
MOUDONG CENTRE - Z.I. DE JARRY
97122 BAIE MAHAULT
GUADELOUPE

INTERNET
www.canalanilles.com
www.canalguyane.com
www.canalsat-caraibes.com

TEL. 0 810 501 502*
FAX 0590 38 09 04

*Numéro Azur - Prix d'un appel local depuis un poste fixe aux Caraïbes

CANALSAT REUNION
TECHNOPOLE DE LA REUNION
6, RUE RENE DEMARNE
BP 228
97493 SAINT CLOTILDE CEDEX
ILE DE LA REUNION

INTERNET
www.canalreunion.com
www.canalsat-reunion.com

TEL. 02 62 97 98 70*
FAX 02 62 97 98 90

E-MAIL
contact@canalreunion.net

*Prix d'un appel local depuis un poste fixe à la Réunion

CANALSAT CALEDONIE
30 BIS, RUE DE LA SOMME
BP 1797
98845 NOUMEA CEDEX
NOUVELLE CALEDONIE

INTERNET
www.canalcaledonie.com
www.canalsat-caledonie.com

CENTRE D'ACCUEIL TELEPHONIQUE
TEL. 26 53 30
FAX 26 53 21

SERVICES CONSEILS TECHNIQUES
TEL. 26 53 44

E-MAIL
abonnement@canal-caledonie.com

CANALSAT HORIZONS EN CÔTE D'IVOIRE
TOUR ALPHA 2000
01 BP 1132 - ABIDJAN 01
CÔTE D'IVOIRE

TEL. 20 31 99 99

E-MAIL
abonne@canalhorizons.ci

CANALSAT HORIZONS AU SENEGAL
31 AVENUE HASSAN II
BP 1390 DAKAR
SENEGAL

TEL. 33 889 50 50
FAX 33 889 50 49

E-MAIL
infos@canalhorizons.sn

*Prix d'un appel vers la France depuis un poste fixe

CANALSAT HORIZONS DANS LES AUTRES PAYS D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE
SRC
48, QUAI DU POINT DU JOUR
ESPACE LUMIERE - BATIMENT E
92659 BOULOGNE BILLANCOURT
CEDEX

INTERNET
www.canalhorizons.com

TEL. + 33 1 41 22 11 55*
FAX + 33 1 41 22 09 99

E-MAIL
sga@canalhorizons.fr

*Prix d'un appel vers la France depuis un poste fixe

311117654482